

OPTIMUS X IS11LG

取扱説明書 '12.04

詳しい操作説明は、IS11LGに搭載されている「取扱説明書アプリ」をご覧ください。

ごあいさつ

でご連絡ください。

このたびは、IS11LGをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。お

読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』(本書)を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターま

操作説明について

■『取扱説明書』(本書)

『取扱説明書』(本書)では、主な機能の 主な操作のみ説明しています。さまざま な機能のより詳しい説明については、au 電話本体内で利用できる『取扱説明書ア ブリケーション』またはauホームページ より『取扱説明書(詳細版)』をご参照く ださい。

 本書に記載している会社名、製品名は、 各社の商標または登録商標です。

■ 取扱説明書アプリケーション

IS11LGでは、au電話本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書アプリケーション』を利用できます。

また、機能によっては説明画面からその 機能を起動することができます。

1 ホーム画面 ▶ [アプリ] ▶ [取扱 説明書]

初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

■ 取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)、『設定ガイド』、『取扱説明書(詳細版)』のPDFファイルを auホームページからダウンロードできま す。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

For Those Requiring an English Instruction Manual 英語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。 Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

安全上のご注意

IS11LGをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくで使用ください。 故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。 以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。 http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.

本製品をご利用いただく にあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かない 場所(トンネル・地下など)では通話 できません。また、電波状態の悪い場 所では通話できないこともあります。 なお、通話中に電波状態の悪い場所へ 移動させると、通話が途切れることが ありますので、あらかじめご了承くだ さい。
 - IS11LGはデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。

- IS11LGは電波を使用しているため、 第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通信上の高い秘医機能を備えております。)
- IS11LGは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- IS11LGは電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査をお受けていただく場合があり、その際にはお使いのIS11LGを一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入し、電源を入れたときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、発信を控え るのはもちろん、着信音で周りの方の 迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者 の方が『取扱説明書』(本書)をよく お読みになり、正しい使いかたをご指 導ください。
- 通話中の声は大きすぎないようにしま しょう。

- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。
- IS11LGはパソコンなどと同様に、 お客様がインストールを行うアプリ ケーションなどによっては、お客様の IS11LGの動作が不安定になったり、 お客様の位置情報やIS111Gに登録さ れた個人情報などがインターネットを 経由して外部に発信され不正に利用さ れる可能性があります。このため、ご 利用になるアプリケーションなどの提 供元および動作状況について十分にご 確認のうえご利用ください。

周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、 付近に心臓ペースメーカーを装着して いる方がいる可能性があります。携帯 電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

こんな場所では、使用禁止!

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

航空機内でIS11LGを使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

はこれ来される別に云紅にの同い百か せください。 IS11LGとパソコンをmicroUSB ケーブルで接続すると、IS11LGの電 源が自動的に入りますので、航空機内 では接続しないでください。

同梱品一覧

で使用いただく前に、下記の同梱物がそろっていることをで確認ください。

●IS11LG本体



●電池パック(LGI11UAA)



● microSDメモリカード (2GB) (試供品)



●microUSBケーブル (試供品)



●ACアダプタ (LGI11PQA)



- ●設定ガイド
- ●取扱説明書(本書)
- ●保証書
- ●ご使用上の注意

以下のものは同梱されません。

●イヤホン

memo memo

- 本書の内容の一部、または全部を無断 転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに
 - 変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期してお
 - りますが、万一、ご不審な点や記載漏 れなどでお気づきの点がありましたら
 - ご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。
- 本文中で使用している携帯電話などの イラストはイメージです。実際の製品

とは異なる場合があります。

目次

ごあいさつ	·····i
操作説明について	. 1
安全上のご注意	. 2
本製品をご利用いただくにあたって…	3
司梱品一覧	
本書の表記方法について	11
免責事項について	13
安全上のご注意	
安全上のご注意	
(必ずお守りください)	15
取扱上のお願い	42
ご利用いただく	
各種暗証番号について	59
プライバシーを守るための	
機能について	60
PINコードについて	61

Bluetooth® / 無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をご使用の場合のお願い	63
パケット通信料についてのご注意	69
Androidマーケット/ au one Market	t
/アプリケーションについて	70
ご利用の準備	
各部の名称と機能	72
電池パックを取り付ける/取り外す…	74
au ICカードを利用する	77
充電する	80
電源を入れる/切る	85
初期設定を行う	86
基本操作	
タッチパネルの使い方	89
ホーム画面を利用する	90
IS11LGの状態を知る	91
文字入力	
文字を入力する	95

電話

76PH
電話をかける 98
電話を受ける103
自分の電話番号を確認する104
連絡先
連絡先を登録する105
メール
Eメールを利用する106
SMS (Cメール) を利用する 107
au災害対策アプリを利用する 107
アプリケーション
アプリケーション113
ファイル管理
microSDメモリカードを利用する … 116
機能設定
設定メニューを表示する122


付錡

対録⋯⋯⋯⋯ 12	4
------------------	---

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化 していますので、あらかじめご了承くだ さい。

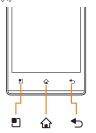



■ 項目/アイコン/キーなどを選択する 操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記 しています。

表記	意味
ホーム画面 ▶ [電話] ▶ [1][4] [1] ▶ [■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	ホーム画面下部の 「【・(電話)」をタップします。続けて 「1・」「4・」 「1・」の順にタップして、最後に 「しょ」」をタップします。
ホーム画面 ▶ [1] ▶ [通知]	ホーム画面で「 🖳 」 をタップします。続 けて「通知」をタッ プします。

ø memo

本書では縦表示からの操作を基準に説 明しています。横表示で、メニューの 項目/アイコン/画面上のキーなどが 異なる場合があります。

本書に記載されているメニューの項目

や階層、アイコンはご利用になる機能 や条件などにより異なる場合がありま す。 本書では、ロック解除の方法をロッ クNo.を入力する方法で表記していま す。

安全上のご注意

- ・本書では「microSD™メモリカード」 および「microSDHC™メモリカード」 の名称を、「microSDメモリカード」 もしくは「microSD」と省略してい ます。
- 掲載されている画面表示について 本書に記載されている画面は、実際の画

面とは異なる場合があります。 また、画面の一部を省略している場合が ありますので、あらかじめご了承くださ い。

各機能のお買い上げ時の設定について は、『取扱説明書(詳細版)』をご参照く ださい。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当 社の責任以外の火災、第三者による行 為、その他の事故、お客様の故意また は過失・誤用・その他異常な条件下で の使用により生じた損害に関して、当 社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより 生じた損害に関して、当社は一切責任 を負いません。

当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

 本製品の故障・修理・その他取り扱い によって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化また は消失することがありますが、これら のデータの修復により生じた損害・逸 失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

 大切なデータはコンピュータのハード ディスクなどに保存しておくことをお すすめします。万一、登録された情 報内容が変化・消失してしまうことが あっても、故障や障害の原因にかかわ らず当社としては責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。 ※本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。発売元: KDDI(株)沖縄セルラー電話(株)輸入元: LG Electronics Japan(株)


製造元: LG Flectronics Inc.

安全上のご注意(必ずお 守りください)

- 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」には、 IS11LGを使用するお客様や他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止 するために、守っていただきたい事項 を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

⚠ 危険

この表示は「人が死亡または重傷*¹を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

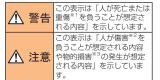

- ※1重傷:失明・けが・やけど(高温・低温) ・感電・骨折・中毒などで後遺症が残る もの、または治療に入院や長期の通院を 要するものを指します。
- ※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3物的損害:家屋·家財および家畜·ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の意味は以下のとおりです。



してはいけないこと(禁止)を 示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこ とを示す記号です。

分解してはいけないことを示す 記号です。



水がかかる場所で使用したり、 水に濡らしたりしてはいけない 水濡れ禁止ことを示す記号です。



必ず実行していただくこと(強 制)を示す記号です。



電源プラグをコンセントから抜 いていただくことを示す記号で ■ IS11LG本体、電池パック、充電用機 器、au ICカード、周辺機器共通


必ず下記の危険事項をお読 危険 みになってからご使用くだ さい。

必ず指定の周辺機器をで使用く ださい。指定の周辺機器以外を使 用した場合、発熱・発火・破裂・ 故障・漏液の原因となります。

高温になる場所(火のそば、暖房 器具のそば、コタツの中、直射日 光のあたる場所、炎天下の車内な ど) での使用や保管、放置はしな いでください。

発火・破裂・

故障 ・火災・傷害の原因となります。

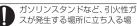

合は、必ず事前にIS11LGの電源 を切り、充電をしている場合は、 中止してください。ガスに引火す るおそれがあります。



雷子レンジや高圧容器などの中 に入れないでください。 発火・破 裂·故障·火災·傷害の原因とな ります。



火の中に投入したり、加熱したり しないでください。発火・破裂・ 火災の原因となります。



接続端子をショートさせないで ください。また、接続端子に導電 性異物 (金属片・鉛筆の芯など) が触れたり、内部に入ったりしな いようにしてください。火災や故 障の原因となる場合があります。



リーをご使用になる場合は、充電 の際に接続端子やコンセントな どに触れないように十分で注意 ください。感電・発火・傷害・故 障の原因となります。

金属製のストラップやアクセサ



ACアダプタをコンセントに差し 込む場合、電源プラグに金属製の ストラップやアクセサリーなど を接触させないでください。火災 ・感電・傷害・故障の原因となり ます。



カメラのレンズに直射日光など をあてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・ 破裂・火災の原因となります。



お客様による分解・改造・修理な どをしないでください。

分解禁止 故障・発火・感電・傷害の原因と なります。万一、改造などにより IS11LGまたはソフトウェアな どに不具合が生じても当社では 一切の責任を負いかねます。携帯 電話の改造は電波法違反になり ます。

必ず下記の警告事項をお読 警告 みになってからご使用くだ さい。



落下させる、投げつけるなど強い 衝撃を与えないでください。破裂 発熱・発火・漏液・故障の原因 となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使 用しないでください。落雷・感電 のおそれがあります。

接続端子に手や指など身体の一 部が触れないようにしてくださ い。

感電・傷害・

故障の原因とな る場合があります。



IS11I Gが落下などによって破 損し、IS11LG内部が露出した 場合、露出部に手を触れないで ください。感雷したり、破損部 でけがをする場合があります。 auショップまたはお客さまセン

ターまでご連絡ください。

水などの液体をかけないでくだ さい。また、水などが直接かかる 水濡れ禁止 場所や風呂場など湿気の多い場

所での使用、または濡れた手での 使用は絶対にしないでください。

黒η∓禁ι 感電や電子回路のショート、腐 食による故障の原因となります。 万一、液体がかかってしまった場 合には直ちに電源プラグや電池 パック、microUSBケーブルを 抜いてください。また、身につけ ている場合は汗による湿気が故 障の原因となる場合があります。 水濡れや湿気による故障は保証 の対象外となり、有償修理となり



雷池フタを取り外す際、必要以上 に力を入れないでください。電池 パックが飛び出すなどして、けが や故障の原因となる場合があり ます。

自動車や原動機付自転車、自転車 などの運転中や歩きながらの操 作はしないでください。安全性を 損ない、 事故の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電 が完了しない場合は、充電を中止 してください。漏液・発熱・破裂 ・発火の原因となります。

ます。


必ず下記の注意事項をお読 注音 みになってからご使用くだ さい。



直射日光のあたる場所(自動車内 など)や高温になる場所、極端に 低温になる場所、湿気やほごりの 多い場所に保管しないでくださ い。発熱・発火・変形や故障の原 因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所に置かないで ください。落下してけがや破損の 原因となります。バイブレータ設 定中は特にご注意ください。ま た、衝撃などにも十分ご注意くだ さい。

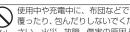



覆ったり、包んだりしないでくだ さい。火災、故障、傷害の原因と なります。

乳幼児の手の届く場所には置か ないでください。小さな部品など の誤飲で窒息したり、誤って落下 させたりするなど、事故や傷害な どの原因となる場合があります。 また、テレビアンテナの取り扱い にもご注意ください。



外部から電源が供給されている 状態のIS11LG本体・電池パッ ク・ACアダプタに、長時間触れ ないでください。低温やけどの原 因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたはしないでくだ


さい。たこ足配線などで定格を超 えると、発熱による火災の原因と なります。

電池フタを外したまま使用しな



腐食性の薬品のそばや腐食性ガ スの発生する場所に置かないで

ください。故障・内部データの消 失の原因となります。

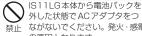

いでください。

ながないでください。 発火・感電 の原因となります。



ます。


本体から雷池フタや雷池パック を外したまま、放置・保管しない でください。内部にほこりなどの 異物が入ると故障の原因となり

長時間で使用になる場合、特に高 温環境では熱くなることがあり

ますので、ご注意ください。 長時間肌に触れたまま使用して いると、低温やけどになるおそれ があります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音

がする、過剰に発熱しているなど 異常が起きたら使用を中止して ください。異常が起きた場合、充 電中であれば、指定の充電用機器 をコンセントから抜き、熱くない ことを確認してください。その後 IS11LGの電源を切り、電池パッ クを外して、auショップもしく はお客さまセンターまでご連絡 ください。また、落下したり、水 に濡れたりなどして破損した場 合なども、そのまま使用せず、au ショップもしくはお客さまセン ターまでご連絡ください。

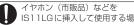

合は、適度な音量に調節してくだ さい。音量が大きすぎたり、長時 間連続して使用したりすると耳 に悪い影響を与えるおそれがあ ります。

また、音量を上げすぎると外部の 音が聞こえにくくなり、踏切や横 断歩道などで交通事故の原因と なります。

充電用機器や外部機器などをお 使いになるときは、接続する端子 に対してコネクタをまっすぐに 指示 抜き差ししてください。また、正 しい方向で抜き差ししてくださ

い。破損・故障の原因となります。

■ IS11LG本体について

必ず下記の警告事項をお読 警告 みになってからご使用くだ さい。



自動車·原動機付自転車·自転車 運転中に携帯電話を使用しない でください。交通事故の原因とな ります。自動車・原動機付自転車 運転中の携帯電話の使用は法律 で禁止されています。また、自転 車運転中の携帯電話の使用も法 律などで罰せられる場合があり ます。



航空機内では電源をお切りくだ さい。IS11LGの電波により、電 子機器に影響を及ぼし、運航の安 全に支障をきたすおそれがあり ます。機内で携帯電話が使用でき る場合は、航空会社の指示に従っ て、で使用ください。IS111 Gと パソコンをmicroUSBケーブル で接続すると、IS11LGの電源が 自動的に入りますので、航空機内

では接続しないでください。

●指示

高精度な電子機器の近くでは IS11LGの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合 があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペース メーカー・補聴器・その他医用電 気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合 は機器メーカーまたは販売者に 電波による影響についてご確認 ください。)



植え込み型心臓ペースメーカー および植え込み型除細動器や医

および植え込み型除細動器や医 指示 用電気機器のお近くでIS11LG を使用される場合は、電波により それらの装置・機器に影響を与 えるおそれがありますので、次の ことをお守りください。

1.植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、IS11LGを心臓ペースメーカーなどの装着部から22cm以上離して振行および使用してください。

- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、IS11LGの電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のこと に注意してご使用ください。
- 手術室・集中治療室(ICU)・ 冠状動脈疾患監視病室(CCU) にはIS11LGを持ち込まない でください。
- 病棟内では、IS11LGの電源 をお切りください。IS11LG とパソコンをmicroUSBケー ブルで接続すると、

- IS11LGの電源が自動的に入りますので、病棟内では接続しないでください。
- ロビーなどであっても付近に 医用電気機器がある場合は、 IS11LGの電源をお切りくだ さい。
- 4.医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

通話・メール・インターネット・ 撮影・ゲームなどをするときや、 デレビ(ワンセグ)を見たり、音 楽を聴いたりするときは周囲の 安全を確認してください。安全を

①指示

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。

確認せずに使用すると、転倒・交

通事故の原因となります。

必ず下記の注意事項をお読 注意 みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに 車載電子機器に影響を与える場 合があります。安全走行を損なう おそれがありますので、その場合 は使用しないでください。



夏期に閉めきった自動車内に放 置するなど、極端な高温になる

環境には置かないでください。 IS11I Gが熱くなり、やけどの原 因となることがあります。また、 電池の容量が低下し、ご利用でき る時間が短くなったりIS11IG 本体が変形し故障の原因となる 場合があります。



す。

皮膚に異常を感じたときは直ち に使用を止め、皮膚科専門医へ ご相談ください。お客様の体質・ 体調によっては、かゆみ・かぶれ ・湿疹などを生じる場合がありま

■ IS11LGで使用している各部品の材質は以下のとおりです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース	PC+GF樹脂	アクリル系UV硬化処理
(ディスプレイ枠部)		
外装ケース(側面)	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
電池フタ	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
HDMI端子カバー	PC樹脂・ウレタン	アクリル系UV硬化処理
テレビアンテナ	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
電源キー	アルミニウム合金	陽極処理
音量キー (UP / DOWN)	アルミニウム合金	陽極処理
ディスプレイ	強化ガラス	Easy Cleaning Coating
ディスプレイ飾り	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
受話口	ステンレス鋼	アクリルウレタン系熱硬化処理
アウトカメラレンズ	強化ガラス	なし
カメラレンズ飾り	ステンレス鋼	クロムメッキ処理



人の混雑している場所では使用 しないでください。携帯電話が人 にあたり、思わぬけがをする場合 があります。



キャッシュカード・フロッピー ディスク・クレジットカード・テ レホンカードなど磁気を帯びた ものを近づけたりしないでくだ さい。記録内容が消失する場合が あります。



接続端子やmicroSDメモリカード スロットなどに液体、金属片、燃 えやすいものなどの異物を入れな いでください。火災・感電・故障の 原因となります。



イヤホン(市販品)やハンドスト ラップ、テレビアンテナなどを 持って本体を振り回さないでく ださい。けがなどの事故や破損の 原因になります。



通常は HDMI 接続端子カバーを 開けたままにしないでください。 ほこり・水などが入り、故障の原 因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴時以外で はテレビアンテナを格納してく ださい。テレビアンテナを引き出 したままで通話などをすると顔 などにあたり、思わぬけがの原因 となります。



心臓の弱い方はバイブレータ (振 動) や音量の設定にご注意くださ い。心臓に影響を与える可能性が あります。

受話口部やスピーカー部の吸着



物にご注意ください。これらの箇 所には磁石を使用しているため、 画鋲やピン、カッターの刃、ホチ キスの針などの金属が付着し、思 わぬけがをすることがあります。 で使用の際、受話口部などに異物 がないかを必ず確かめてくださ W.



テレビアンテナを伸ばした状態 でIS11LGを振り回さないでく ださい。傷害やテレビアンテナの 変形・破損の原因となります。



砂浜などの上に直に置かないで ください。受話ロ・スピーカー部 などに砂などが入り音が小さく なったりIS11I G本体内に砂な どが混入すると発熱や故障の原



因となります。 涌話·涌信中は、長時間直接肌に 触れさせたり、紙・布・布団など をかぶせたりしないでください。

火災・やけど・故障の原因となる



ボールペンや鉛筆など先の尖っ たものでタッチパネル操作を行 わないでください。 ディスプレイ の破損の原因となります。

おそれがあります。





爪先でタッチパネル操作を行わ ないでください。爪が割れるな 禁止 ど、けがの原因となります。

■ 電池パックについて



IS11LGの電池パックは リチウムイオン雷池です。 電池パックはお買い 上げ 時には、十分充電されて いません。

充電してからお使いくだ

さい。

誤った取り扱いをすると、 発熱・漏液・破裂などのお それがあり危険です。必ず 下記の危険事項をよくお読 みになってからご使用くだ さい。



電池パックのプラス(+)とマイ ナス (-) をショートさせないで ください。



電池パックをIS11LG本体に接続するときは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分に確認してから接続して




ください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



対方運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)ならとと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

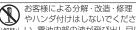

分解禁止い。電池内部の液が飛び出し目に 入ったりして失明などの事故や、 発熱・発火・破裂の原因となりま す。



落としたり、踏み付けたり、破損 や液漏れした電池パックを使用 上 しないでください。液漏れや異臭 がするときは直ちに火気から遠 ざけてください。漏れた液に引火 し、祭火・破裂の原因となります。



雷池パックを水や海水、ペットの 尿などで濡らさないでください。

水濡れ禁止また、濡れた電池パックは充電し ないでください。電池パックが濡 れると発熱・破損・発火の原因と なります。

> 誤って水などに落としたとき は、直ちにIS11LG本体の電源 を切り、電池パックを外してau ショップもしくはお客さまセン ターまでご連絡ください。また、 濡れた電池パックを充電しない でください。



内部の液が皮膚や衣服に付着し た場合は、傷害を起こすおそれが

あるので直ちに水で洗い流して ください。また、目に入った場合 は失明のおそれがあるので、こす らずに水で洗ったあと、直ちに医 師の診断を受けてください。



電池パックをIS11LG本体から 取り外すときは、IS11LGのくぼ みに指(爪など)を入れ、上方へ

持ち上げて外してください。ペン などの先の細いものを差し込ん で外そうとした場合、発火や破損 の原因となります。

雷池パックには寿命があります。

充電しても使用時間が極端に短 いなど、機能が回復しない場合に は寿命ですのでで使用をおやめ になり、指定の新しい電池パッ クをお買い求めください。 発熱・ 発火·破裂·漏液の原因となりま す。

なお、寿命は使用状態などにより 異なります。

ペットが電池パックに噛みつか ないように注意ください。

雷池パックの漏液、発熱、破裂、 発火や機器の故障、火災などの原 因となります。

■ 充電用機器について

誤った取り扱いをすると、 発熱・発火・感雷などのお それがあります。必ず下記 の警告事項をよくお読みに なってからご使用くださ L1.



指定以外の電源電圧では使用し ないでください。 発火・火災・発 熱・感電などの原因となります。

> ACアダプタ: AC100V ~ 240V



ACアダプタの電源プラグはコン セントに根元まで確実に差し込 んでください。差し込みが不完全 な場合、感雷や発熱・発火による 火災の原因となります。ACアダ プタが傷んでいるときや、コンセ ントの差し込み口がゆるいとき は使用しないでください。



ACアダプタの電源コードを傷つ けたり、加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたり しないでください。また、傷んだ コードは使用しないでください。 感電・電子回路のショート・火災 の原因となります。




接続端子に手や指など身体の一 部が触れないようにしてくださ い。 指示

> 感雷・傷害・故障の原因となる場 合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに 触れないでください。落雷による 感電などの原因となります。

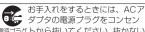

ダプタの電源プラグをコンセン 電源プラグトから抜いてください。抜かない を抜く でお手入れをすると、感雷や雷子 回路のショートの原因となりま す。また、ACアダプタの電源プ ラグに付いたほごりは拭き取っ てください。そのまま放置すると 火災の原因となります。

長時間使用しない場合は、AC アダプタの電源プラグをコンセ 電源プラグントから抜いておいてください。 を抜く 感雷・火災・故障の原因となりま す。



水やペットの尿など液体がかか らない場所で使用してください。

水濡れ禁止 発熱・火災・感電・電子回路の ショートによる故障などの原因 となります。万一、液体がかかっ てしまった場合には直ちにAC アダプタの電源プラグを抜いて ください。



本書をよくお読みになり、正しく ご使用ください。

発熱・発火・感電・傷害の恐れが ありますので、次のことはおこな わないでください。

- 指定のau 携帯電話の電池 パック以外の充電 家庭用AC100~240V以
- 外での使用
- 端子をショートさせる
- 分解や改造
- 水などをかけたり濡れた手で の使用

誤った取り扱いをすると、 発熱・発火・感雷・故障・物 的損害などのおそれがあり ます。必ず下記の注意事項 をよくお読みになってから



風呂場などの湿気の多い場所で 使用したり、濡れた手でACアダ

で使用ください。

水濡れ禁止 プタを抜き差ししないでくださ い。感電や故障の原因となりま す。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。 火災や故障の原因となります。



漏れた電池パックを充電しない でください。

水濡れ禁止



ACアダプタの電源ブラグをコンセントから抜くときは、必ず電源 ブラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損 傷するおそれがあります。



IS11LG本体から電池パックを 外した状態でACアダプタを差 したまま放置しないでください。 発火・感電の原因となります。



す。

皮膚に異常を感じたときは直ち に使用を止め、皮膚科専門医へ て相談ください。お客様の体質・ 体調によっては、かゆみ・かぶれ ・湿疹などを生じる場合がありま

本製品で使用している各部品の 材質は以下のとおりです。 外装ケース:ポリカーボネート ブラグ部分:ニッケルメッキ

■ au ICカードについて

必ず下記の警告事項をよく 警告 お読みになってからご使用 ください。

au ICカードを電子レンジなど の加熱調理機器や高圧容器に入 れないでください。溶損・発熱・ 発煙・データの消失・故障の原因 となります。

必ず、下記の注意事項をお 注意 読みになってからご使用く ださい。



au ICカードをIS11LGに取り 付け・取り外しをするときは、手 や指を傷つけないようご注意く ださい。



au ICカードを使用する機器は、 当社が指定したものを使用して ください。指定品以外のものを使 用した場合は、データの消失や故 **障の原因となります。指定品につ** いては、auショップもしくはお 客さまセンターまでお問い合わ せください。



au ICカードを分解、改造しない でください。データの消失・故障 分解性 の原因となります。



au ICカードを電子レンジなど の加熱調理機器や高圧容器に入 れないでください。溶損・発熱・ 発煙·データの消失·故障の原因 となります。



au ICカードを火のそば、ストー ブのそばなど、高温の場所で使 用、放置しないでください。溶損 ・発熱・発煙・データの消失・故 障の原因となります。



au ICカードを火の中に入れた り、加熱したりしないでくださ い。溶指・発熱・発煙・データの 消失・故障の原因となります。



す。

au ICカードのIC (金属) 部分に 不用意に触れたり、ショートさせ たりしないでください。内部デー タの消失・故障の原因となりま



au ICカードを落としたり、衝撃 を与えたりしないでください。故 障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げた り、重い物を載せたりしないでく ださい。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでく ださい。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を 傷つけないでください。故障の原 因となります。



au ICカードはほこりの多い場 所には保管しないでください。故 障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射 日光が当たる場所や高温多湿な 場所には置かないでください。故 障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤飲で窒息したり、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

さい。

性能を十分に発揮できるようにお守りい ただきたい事項です。 よくお読みになって、正しくご使用くだ

- IS11LG本体、電池パック、充電用機 器、au ICカード、周辺機器共通
- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。また、外部接続器を外部接続端子やイヤホン接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損がな障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃~35℃、周囲湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで 掃除してください。汚れていると接触 不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加えて端子を 変形させないでください。

- 所れた場合は柔らかい布で乾拭きして ください。ベンジン・シンナー・アル コール・洗剤などを用いると外装や文 字が変質するおそれがありますので使 用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、 テレビ (ワンセグ) 視聴中など、ご使 用状況によってはIS11LG本体が温か くなることがありますが異常ではあり ません。
- 使用中、IS11LGが高温となった場合、 IS11LG本体の保護のため一時的に一 部機能を停止することがあります。

- お子様がお使いになる場合は、保護者 の方が『取扱説明書』(本書)をよく お読みになり、正しい使いかたをご指 導ください。
- 雷池パックは雷源を切ってから取り外 してください。電源を切らずに電池 パックを取り外すと、保存されたデー タが変化・消失するおそれがありま す。

■ IS11LG本体について

- 充雷中や通話中、カメラ機能動作中、 テレビ(ワンセグ)視聴中は、ご使用 状況によってはIS11LG本体の一部が 温かくなりますので、手や顔などが触 れる場合はご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝 撃をディスプレイに与えないでくださ い。傷の発生や、破損の原因となるこ とがあります。
- ディスプレイやキーの表面に爪や鋭利 な物、硬い物などを強く押しつけない でください。傷の発生や破損の原因と なります。

- ディスプレイが破損した場合には、直 ちにご使用を中止して、auショップ もしくはお客さまセンターまでご連絡 ください。そのまま使用するとけがの 原因となることがあります。
- 電池フタを外したところに貼ってある 製造番号の印刷されたシールは、お客 様が使用されているIS11LGおよび通 信モジュールが電波法および電気通信 事業法に適合したものであることを証 明するものですので、はがさないでく ださい。
- IS11LGに登録された連絡先・メール・ブックマーク・お客様が作成、保存されたデータなどの内容は、事故か故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- IS11LGに保存されたメールやダウン ロードしたデータ (有料・無料は問わ ない) などは、機種変更・故障修理な どによるau電話の交換の際に引き継 ぐことはできませんので、あらかじめ ご了承ください。

- IS11LGはディスプレイに液晶を使用 しております。低温時は表示応答速 度が遅くなることもありますが、液晶 の性質によるもので故障ではありませ ん。常温になれば正常に戻ります。
- IS11LGで使用しているディスプレイ は、非常に高度な技術で作られていま すが、一部に点灯しないドット(点) や常時点灯するドット (点) が存在す る場合があります。これらは故障では ありませんので、あらかじめご了承く ださい。
- ◆ 公共の場でで使用の際は、周りの方の 迷惑にならないようご注意ください。

- 撮影したフォト/ムービーデータや音 楽データなどは、メール添付の利用な どにより個別にパソコンに控えを取っ ておくことをおすすめします。ただし、 著作権保護が設定されているデータな ど、上記の手段でも控えができないも のもありますので、あらかじめご了承 ください。
- IS11LGは不法改造を防止するために 容易に分解できない構造になっていま す。また、改造することは雷波法で禁 止されています。
- 自動車などの運転中は使用しないでく ださい。ハンズフリーキットなどを使 用した诵話以外の機能(メール、カメ ラなど)の使用は交通事故の原因とな り、法律で禁止されています。

- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼ると、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、IS11LG本体が損傷するおそれがあります。
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
- IS11LGは、電波法に基づく特定無 線設備の技術基準適合証明などを受け ており、その証として、「技適マーク 金」がIS11LG本体の銘板シールに 表示されております。

- IS11LG本体のネジを外して内部の 改造を行った場合、技術基準適合証明 などが無効となります。技術基準適合 証明などが無効となった状態で使用す ると、電波法に抵触しますので、絶対 に使用されないようにお願いいたしま す。
- テレビ (ワンセグ) 視聴中など、テレビアンテナを伸ばしたり、立てた状態で電話に出る場合は、特にテレビアンテナの先端部分が周囲の方々へ危害など及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。

- フォト撮影でフォトモニター画面を長 時間連続して表示し続けた場合や、カ メラ機能・テレビ (ワンセグ) 視聴を 繰り返し長時間連続作動させた場合、 IS11LG本体の一部が温かくなり、長 時間触れていると低温やけどの原因と なる場合がありますのでご注意くださ い。
- IS11LGに磁気を帯びたものや金属製 のストラップなどを近づけるとスピー カー部から音が鳴ることがあります が、故障ではありません。
- IS11I Gを永久磁石(磁気ネックレス バッグの留め金など)/家庭電化製 品 (テレビ、スピーカーなど) の強い 磁気を帯びたものに近付けないでくだ さい。IS11LGそのものが磁気を帯び たとき (着磁または帯磁と呼びます) は、方位計測の精度に影響を及ぼすお それがありますのでご注意ください。
- ポケットやかばんなどに入れる際は、 ディスプレイが金属などの硬い部材に 当たらないようにしてください。傷の 発生や破損の原因となります。また金 属などの硬い部材を使用しているスト ラップは、ディスプレイに触れると傷 の発生や破損の原因となることがあり ますのでご注意ください。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、温度が急激に変化するような場所で使用された場合、IS11LG内部に水滴が付くことがあります (結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 長時間で使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、 ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布 で乾拭きしてください。濡らした布や ガラスクリーナーなどを使うと故障の 原因となります。

- 接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のmicroUSBプラグやコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 接続端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となったIS11LGの回収にご協力ください。auショップなどでIS11LGの回収をおこなっております。

- 受話音声をお聞きになるときは、受話 口が耳の中央にあたるようにしてお使 いください。受話口(音声穴)が耳周 囲にふさがれて音声が聞きづらくなる 場合があります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- るさセンサーの上にシールなどを貼る と、周囲の明暗に明るさセンサーが反 応できずに、正しく動作しない場合が ありますのでご注意ください。

● 明るさセンサーを指でふさいだり、明

- 近接センサーを指でふさいだり、近接 センサーの上にシールなどを貼ると、 通話時にバックライトがすぐに消灯し て、タッチパネルや電源キーが操作で きなくなります。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- HDMI端子カバーを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- IS11LGは、防水仕様になっておりません。水をかけないでください。

- ポケットやかばんなどに入れる際は、 必ずテレビアンテナを格納してください。また、テレビアンテナを放意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

■ タッチパネルについて

● タッチ操作は1本の指(ビンチ操作の 場合のみ2本の指)で行ってください。 ボールベンや鉛筆など先が鋭いものや 爪や金属などの硬いもので操作しない でください。正しく動作しないだけで なく、ディスプレイの損傷や、破損の 原因になる場合があります。

- ディスプレイにシールやシート類(市 販の保護シートや覗き見防止シートな ど)を貼らないでください。タッチパ ネルが正しく動作しない原因となる場 合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- タッチパネルを強く押しすぎたり、濡れた指や汗で湿った指での操作、ディスプレイに水滴が付着または結露している状態では操作しないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。

- ディスプレイ表面が汚れていたり、ほこりなどが付着していると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合がありますので、ご注意ください。
- ボケットやカバンなどに入れて持ち運 ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝 導性物質が近づいた場合、タッチパネ ルが誇動作する場合がありますのでご 注意ください。

■ 電池パックについて

- 接続端子を綿棒や先の細いもので触らないようにしてください。接続端子は 満形状の金属パネになっているため、端子金属以外のものが挿入されると変形して正常に使用できなくなることがあります。
- 夏期、閉めきった自動車内に放置する など極端な高温や低温環境では、電池 パックの容量が低下しご利用できる時 間が短くなります。また、電池パック の寿命も短くなります。できるだけ常 温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、IS11LG 本体から電池パックを外し、ビニール 袋などに入れて高温多湿を避けて保管 してください。

- 初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。
 - ■電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使用できる時間が、次第に短くなります。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 不要な電池パックは通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になった電池パックの回収にご協力く電さい。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックはご使用条件により、寿命 が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性 であり、安全上の問題はありません。
- 電池バックを交換する際は、必ず指定 の方法で行ってください。指定以外の 取り外しかたや取り付けかたをします と、電池バックおよび電池フタが破損 する原因となります。

■ 充電用機器について

- で使用にならないときは、ACアダプ タの電源プラグをコンセントから外し てください。
- ACアダプタの電源コードをアダプタ 本体に巻き付けないでください。感電 ・発火・火災の原因となります。
- 充電用機器のプラグやコネクタと電源 コードの接続部を無理に曲げたりしな いでください。感電、発熱、火災の原 因となります。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお 貸し出ししたものになります。紛失・ 破損の場合は、有償交換となりますの で、ご注意ください。なお、故障と思 われる場合、盗難・紛失の場合は、au ショップもしくはPiPitまでお問い合 わせください。
- au ICカードの取り付け、取り外しの 際は、必要以上に力を入れないように してください。ご使用になるau電話 への挿入には必要以上の負荷がかから ないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターな どに、au ICカードを挿入して故障し た場合は、お客様の責任となりますの でご注意ください。

- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- au ICカードのIC (金属) 部分はいつ もきれいな状態でご使用ください。お 手入れには乾いた柔らかい布などで拭 いてください。
- au ICカードにシールなどを貼らない でください。
- au I Cカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や地障の原因となります。 定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- au ICカード保管の際には、直射日光 があたる場所や高温多湿な場所には置 かないでください。故障の原因となり ます。
- au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。
- au ICカード以外のカードを本製品に 挿入しないでください。au ICカード 以外のカードを本製品に挿入して使用 することはできません。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないように ご注意ください。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的な モラルをお守りのうえご使用くださ い。
- IS11LGの故障・修理・その他の取り 扱いによって、撮影した画像データが 変化または消失することがあり、この 場合当社は、変化または消失したデー 夕の修復や、データの変化または消失 によって生じた損害、逸失利益につい て一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするとき は、必ず試し撮りをし、画像を再生し て正しく撮影されているか、また聞き 取りやすく録音されているかをご確認 ください。

- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表 することは、その人の肖像権の侵害と なるおそれがありますので、ご注意く ださい。
- 撮影が許可されていない場所や書店な どで情報の記録を行うことはおやめく ださい。
- 撮影時にレンズに指がかからないよう にご注意ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状 態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。

■ 音楽/動画/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車など の運転中は、音楽や動画およびテレビ (ワンセグ) を視聴しないでください。 周囲の音が聞こえにくく、表示に気を 取られるため、交通事故の原因となり ます。白動車・原動機付白転車運転中 の携帯電話の使用は法律で禁止されて います(白転車運転中の使用も法律な どで罰せられる場合があります)。ま た、歩行中でも周囲の交通に十分ご注 意ください。特に踏切や横断歩道では ご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホン(市販品)などからの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。

著作権/肖像権について

- お客様がIS111 Gで撮影・録音した データの複製・改変・編集などをする 行為は、個人で楽しむなどの他は、著 作権法ト、権利者に無断で使用できま せん。また、他人の肖像や氏名を無断 で使用・改変などをすると肖像権の侵 害となる場合がありますので、そのよ うなご利用もお控えください。なお、 実演や興行、展示物などでは、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮 影・録音を制限している場合がありま すのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除 き、著作権の対象となっている画像を 転送することはできません。

■ 撮影したフォトなどをインターネット ホームページなどで公開する場合は、 著作権や肖像権に十分ご注意くださ い。

ご利用いただく各種暗証 番号について

IS11LGをで使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は次のとおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	1 お留守番サービス、着信転 送サービスを一般電話から 遠隔操作する場合
	2 お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任 意の4桁の番号

● □ックNo

使用例	画面ロックの設定/解除をす る場合
初期値	なし

■ PIN ¬— ド

第三者によるau ICカードの 使用例 無断使用を防ぐ場合

初期値 1234

プライバシーを守るため の機能について

保存されているデータのプライバシーを 守るために、IS11LGには次のような機 能が用意されています。

機能	説明
画面ロック	起動時や画面ロック時に画面ロック解除パターン、画
	面ロック解除番号、パス ワードを設定することによ り、データを安全に保護で きます。

PINコードについて

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PINコード

第三者によるau ICカードの無断使用を 防ぐため、電源を入れるたびにPINコー ドの入力を必要にすることができます。

お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、「UIMカードロック」(▶P.62)で入力が必要な設定に変更できます。なお、「UIMカードロック」を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。

 お買い上げ時のPINコードは「1234」 に設定されていますが、「UIM PINの 変更」でお客様の必要に応じて4~8 桁のお好きな番号に変更できます。

■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「UIM PINの変更」(▶P.62)で新しくPINコードを設定してください。

 PINロック解除コードを10回連続で 間違えた場合は、auショップ・PiPit もしくはお客さまセンターまでお問い 合わせください。

ø memo

- ・PINコードがロックされた場合、セキュリティ確保のためIS11LGが再起動することがあります。
- •「PINコード」は「データの初期化」 を行ってもリセットされません。

- UIMカードロック
- 🚹 ホーム画面 ▶ [🕙] ▶ [設定]
- 2 [位置情報とセキュリティ] ▶[UIM カードのロック設定]
- <mark>3</mark> [UIMカードロック]
- UIM PINの変更
- 1 ホーム画面 ▶ [🕙] ▶ [設定]
- ② [位置情報とセキュリティ] ▶[UIM カードのロック設定]
- 3 [UIM PINの変更]

Bluetooth® /無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をご 使用の場合のお願い

周波数帯について

IS11LGのBluetooth®機能および無線 LAN (Wi-Fi®) 機能は、2.4GHz帯の 2.412GHzから2.472GHzまでの周波 数を使用します。

2.4FH1/DS4/0F4

2.4 : 2.4GHz帯を使用する

無線設備を表します。

FH/DS/OF : 変調方式がFH-SS、

DS-SS、OFDMであ

ることを示します。 : 想定される与干渉距離

が 10m以下であることを示します。

4 : 想定される与干渉距離

が40m以下であることを示します。

■ 📟 : 2.412GHz ~

2.472GHzの全帯域を 使用し、かつ移動体識 別装置の帯域を回避可 能であることを意味し

ます。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

航空機内での使用は、事前に各航空会社 へご確認ください。

Bluetooth® についてのお願 U

 IS11LGのBluetooth[®]機能は日本国 内およびFCC規格に準拠し、認定を 取得しています。一部の国/地域では Bluetooth®機能の使用が制限される ことがあります。海外でご利用になる 場合は、その国/地域の法規制などの 条件をご確認ください。

- ・Bluetooth®や無線LAN (Wi-Fi®)機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用するための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、 Bluetooth[®]機器により、通信速度や 通信距離は異なります。

● Bluetooth® ご使用上の注意

IS11LGのBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学、医療用機器のほか、ほかの同種無線局、よりを製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1.IS11LGを使用する前に、近くで「ほ かの無線局 | が運用されていないこと を確認してください。
- 2.万一、IS11LGと「ほかの無線局 | との 間に電波干渉の事例が発生した場合に は、

 速やかに

 IS11I Gの

 使用場所を

 変 えるか、または機器の運用を停止(電 波の発信を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起 きた場合は、auショップもしくはお 客さまセンターまでお問い合わせくだ さい。

無線LAN (Wi-Fi®) につい てのお願い

- IS11I Gの無線I AN (Wi-Fi®) 機能 は日本国内およびFCC規格に準拠し、 認定を取得しています。一部の国/地 域では無線LAN (Wi-Fi®) 機能の使 用が制限されます。海外でご利用にな る場合は、その国/地域の法規制など の条件をご確認ください。
 - 電気製品、AV·OA機器などの電磁波 が発生しているところで使用しないで ください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音 が大きくなったり、通信ができなくな ることがあります。(特に電子レンジ 使用時には影響を受けることがありま す。)

- テレビ、ラジオなどの近くで使用する と受信障害の原因となったり、テレビ 画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN (Wi-Fi®) の アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索 できない場合があります。
- ・航空機内での使用はできません。無線 LAN(Wi-Fi[®])対応の航空機内であっ ても、必ず電源をお切りください。た だし、一部の航空会社ではご利用いた だける場合もございます。詳細はご搭 乗される航空会社にお問い合せくださ い。

● 無線LAN(Wi-Fi®)で使用上の注意

IS11LGの無線LAN(WI-Fi®)機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1.IS11LGを使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、IS11LGと「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにIS11LGの使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

3. ご不明な点やその他お困りのことが起 きた場合は、auショップもしくはお 客さまセンターまでお問い合わせくだ さい。

memo

 IS111 GはすべてのBluetooth®、無 線LAN (Wi-Fi®) 対応機器との接続 動作を確認したものではありません。 したがって、すべてのBluetooth®、 無線LAN (Wi-Fi®) 対応機器との動 作を保証するものではありません。

無線通信時のヤキュリティとして、 Bluetooth®、無線LAN (Wi-Fi®) の 標準什様に準拠したヤキュリティ機能 に対応しておりますが、使用環境およ び設定内容によってはセキュリティ が十分でない場合が考えられます。 Bluetooth®、無線LAN (Wi-Fi®) に よるデータ通信を行う際はご注意くだ さい。

無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用 して情報のやりとりを行うため、電波 の届く範囲であれば自由にLAN接続 できる利点があります。その反面、セ キュリティの設定を行っていないとき には、悪意ある第三者により不正に侵 入されるなどの可能性があります。お 客様の判断と責任において、ヤキュリ ティの設定を行い、使用することを推 奨します。

- Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)通 信時に発生したデータおよび情報の漏 えいにつきましては、当社では責任を 負いかねますのであらかじめご了承く ださい。
- Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支管がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

パケット通信料について のご注意

- ・ IS11LGは常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ・ IS11LGでのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。

安全上のご注意 6

(「auからの重要なお知らせメール」、「WEB de請求書お知らせメール」などのEメール受信も有料となります。) また、プランEシンプル/プランEにご加入された場合であっても、Eメール (~@ezweb.ne.jp) の送受信は無料にはならず、パケット通信料が発生します。(「Eメール (~@ezweb.ne.jp)」をご利用いただくにはIS NETへのご加入が必要です。)

※ 無線LAN (Wi-Fi®) 接続の場合 はパケット通信料はかかりません。

Androidマーケット/ au one Market /アプ リケーションについて


アプリケーションのインストールは安全であることをご確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。

- 万一、お客様がインストールを行った アプリケーションなどにより各種動作 不良が生じた場合、当社では責任を負 いかねます。この場合、保証期間内で あっても有償修理となることもありま すので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様本人または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ・ IS11LGに搭載されているアプリケーションやインストールされているアプリケーションは、アプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

- アプリケーションによっては、 microSDメモリカードをセットして いないとご利用できない場合があります。
- アプリケーションによっては、動作中 にスリーブモードに移行しなくなる場合や、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなる場合があります。

各部の名称と機能

各部の名称

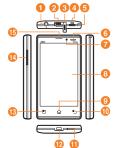



- イヤホン端子
- P HDMI端子 HDMIケーブル(市販品)の接続時に使 用します。
- ❸ HDMI端子カバー

4 電源キー

スリーブモードの移行/解除に使用します。 ◎ を長押しすると、マナーモードや機 内モードの設定/解除、電源のN/OFF を行えます。

6 テレビアンテナ

テレビ(ワンセグ)を視聴するときに伸ばして使用します。通話時やブラウザで 利用時などに伸ばしても、通話やデータ 通信に影響はありません。

⑤ 近接センサー/明るさセンサー 近接センサーは通話中にタッチパネルの

誤動作を防ぎます。 明るさセンサーは周囲の明るさを検知し て、ディスプレイの明るさを調整します。

- ← インカメラ(レンズ部)
- ⑤ ディスプレイ(タッチパネル)
- ① ホームキー ホーム画面を表示します。

⑪ ➡ 戻るキー

1つ前の画面に戻ります。

- (マイク) 通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音するときにも使用します。通話中やムービー録画中は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。
- ⑫ 外部接続端子

ACアダプタなどの接続時に使用します。

- (8)

 メニューキー

 オプションメニューを表示します。
 - (1) ===== 音量キー (UP / DOWN)音量を調節します。
 - (6) 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、留守番電話の再 生音などが聞こえます。

⊕ au ICカードスロット

₩ 内蔵アンテナ部

ください。

(Wi-Fi®、Bluetooth®、GPS) Wi-Fi®、Bluetooth®機能、GPS利用時 は、内蔵アンテナ部を手でおおわないで

- (1) アウトカメラ (レンズ部)
- 雷池フタ
- 着信音やアラーム音などが聞こえます。
- 何 内蔵アンテナ部 (通話、インターネット)

诵話時、インターネット利用時は、内蔵 アンテナ部を手でおおわないでください。 また、内蔵アンテナ部にシールなどを貼 らないでください。通話/通信品質が悪 くなります。


- の 雷池パック
- microSDメモリカードスロット

電池パックを取り付ける /取り外す

- 電池パックと電池フタの取り付け/取 り外しは、IS11I G本体の雷源を切っ てから行ってください。
- IS11I G専用の電池パック (LGI11UAA) をご利用ください。

電池パックを取り付ける


1本体下部にある凹部に指(爪など)をかけ、矢印(1-1)の方向に押さえながら矢印(1-2)の方向に持ち上げて電池フタを取り外す

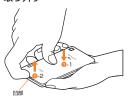

2電池パックは au ロゴがある面を 上にして、IS11LGの接続部と電 池パックの端子部を合わせて矢 印(1)の方向へ挿入する




電池フタの向きを確認して本体 に合わせるように装着し、ツメ 部分を1つずつしっかりと押し て閉じる

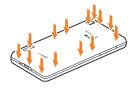

電池パックを取り外す

1 本体下部にある凹部に指(爪など)をかけ、矢印(①-1)の方向に押さえながら矢印(①-2)の方向に持ち上げて電池フタを取り外す

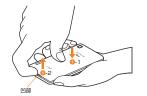

2本体のくぼみに指(爪など)をかけ、電池パックを矢印(①)の方向に押しながら、矢印(②)の方向に持ち上げて取り外す



※ 電池パックを取り外すときは、くぼみから上に持ち上げてください。くぼみ以外の方向から持ち上げようとすると、本体または電池パックの端子部を破損するおそれがあります。

au ICカードを利用する

au ICカードにはお客様 の電話番号などが記録されています。



memo

au IC カードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- ・au ICカードのIC(金属)部分や、 IS11LG本体のICカード用端子には 触れないでください。
- ・au ICカード挿入時は、正しい挿入方 向をご確認ください。

・au IC カードは、電源を切り、電池パッ クを取り外してから、取り外し・取り 付けを行ってください。

取り外した au ICカードはなくさないよ うにご注意ください。

- au ICカードが挿入されていない場合 au IC カード以外のカードを挿入して本 製品を使用することはできません。 au IC カードが挿入されていない、もしく はau IC カード以外のカードを挿入し雷 源を入れた場合は、次の操作を行うこと ができません。
- 電話をかける*/受ける Fメール (~ @ezweb.ne.ip) /
- SMS(Cメール)の送受信
- 自局電話番号/Fメールアドレスの確認
- UIMカードロック設定

- ※ 110番(警察)·119番(消防機関) ・118番(海上保安本部)への緊急通 報も発信できません。
- PINコードによる制限設定 au ICカードをお使いになるうえで、お 客様の貴重な個人情報を守るために、 PINコードの変更やUIMカードのロッ クにより他人の使用を制限できます。 (▶P.61 「PINコードについて」)

au ICカードを取り付ける

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから、取り付けを行います。

- 1 電池フタを取り外す
- 2 電池パックを取り外す

3 au ICカードのIC(金属)面を 下にして図の向きでau ICカー ドスロットに差し込む



au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから、取り外しを行います。

- ■電池フタを取り外す
- 2 雷池パックを取り外す
- au ICカードを指の先で押さえ ながら、手前にすべり出すよう に取り出す



充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に 充電されていません。初めてお使いにな るときや電池残量が少なくなったとき は、充電してからお使いください。 ご利用可能時間は、次のとおりです。

	約250時間(3G使用時) 約160時間(3Gおよび
	Wi-Fi [®] 機能使用時)
連続诵話時間*	約500分

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。 使用環境や電池パックの状態によって 使用時間は異なります。

memo

- 充電中、IS11LGと電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。(充電しながら、カメラの起動や適信を行うと、電池パックの温度が高くなります。)
- カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- ACアダプタを接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

ACアダプタを使って充電する

ACアダプタを接続して充電する方法を説明します。

充電時間は、約160分です。

1付属のmicroUSBケーブルの USBコネクタをACアダプタの USB接続端子に美し込む



microUSBケーブルの microUSBコネクタをIS11LG の外部接続端子に差し込む

 microUSBケーブルは、「B」の刻 印がある面を上にして水平に差し 込んでください。



3 ACアダプタの電源プラグを電 源コンセントに差し込む



画面上部のステータスパー(▶ P.91) に 1 が表示され、充電が開始されます。 充電が完了するとステータスパーに 1 が表示されます。

- 4 充電が終わったらIS11LGの外 部接続端子からmicroUSBケー ブルのmicroUSBコネクタを まっすぐ引き抜く
- 5 AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜く



・画面上部のステータスパーに 【】が表示されるまでしばらくお待ちください。しばらく待っても表示されないときは接触不良が考えられます。ACアダプタが確実に接続されているかご確認ください。それでも表示されない場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

パソコンを使って充電する

- 1 microUSB ケーブルの microUSBコネクタをIS11LG の外部接続端子に差し込む
- 2 microUSBケーブルのUSBコ ネクタをパソコンのUSBポート に差し込む



memo

- IS11I Gの電源を入れたままでも充電 できます。
- USB充電を行った場合、ACアダプタ での充電と比べて、時間が長くかかる 場合があります。

電源を入れる/切る

電源を入れる

11 🕮 (2秒以上長押し)

ロック解除画面が表示されます。 下端から上方向にスライドすると、 ロックが解除されます。

memo

電源を入れてから「au」のロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

電源を切る

1 ∰ (2秒以上長押し)

携帯電話オプション画面が表示されま す。

2 [電源を切る] ▶ [OK]

初期設定を行う

お買い上げ後、初めて電源を入れたとき やau ICカードを差し替えたときは、自動 的に初期設定画面が表示されます。

- ネットワークとの接続や設定の省略などによっては手順が異なります。
- 「スキップ」をタップすると該当の設定を省略できます。
- 11 🏥 (2 秒以上長押し)
- 2 「続ける」
- 3 言語を選択する
- 4 日付と時刻の設定をして、「次へ」
- 5 Wi-Fi[®]が使用できないときにモ バイルネットワークを使用する かの設定をして、「次へ」 ご利用の準備

6 Wi-Fi®の設定(▶P.87)をして、「次へ」

- Wi-Fi[®]について詳しくは、同梱の 「設定ガイド」をご参照ください。
- 7 紛失端末対応の設定画面が表示 され、[次へ]
- Googleアカウントの設定で、 「次へ」
 - Googleアカウントの追加画面が表示されます。Googleアカウントのセットアップについて詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参考ください。
 - 文字入力方法について詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参考ください。
- 9 [セットアップを完了]
- 10 ソフトウェア更新画面が表示され、[OK]

Wi-Fi[®]ネットワークに接続する

1ホーム画面 ▶ [□]] ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶[Wi-Fi設定]

Wi-Fi 設定画面が表示されます。 Wi-Fi®が起動している場合、接続可能なアクセスポイントがWi-Fiネットワーク欄に表示されます。

- 2 アクセスポイントを選択
- ③ パスワードを入力 ▶ [接続]

「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表示できます。

memo

- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もあります。
- ・お使いの環境によっては、通信速度の 低下やご利用になれない場合があります。

Google アカウントをセット アップする

Google アカウントをセットアップする と、Google が提供するオンラインサービ スを利用できます。

Google アカウントのセットアップ画面は、Google アカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどに表示されます。

初期設定について詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

au one-IDを設定する

au one-IDを設定すると、au one Market やAndroidマーケットに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のできざまなサービスがご利用になれます。

ション画面で[au one-ID設定]をタップ すると表示されます。

初期設定について詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

タッチパネルの使い方

IS11LGのディスプレイはタッチパネル になっており、指で直接触れて操作しま す。

■ タップ/ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに 指を離します。また、2回連 続で同じ位置をタップする 操作をダブルタップと呼び ます。



■ ロングタッチ

項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。



■ スライド

画面に軽く触れたまま、目的 の方向へなぞります。



■ フリック

画面を指で素早く上下左右 にはらうように操作します。



■ ピンチ

2本の指で画面に触れたま ま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン) します。



■ ドラッグ

画面に軽く触れたまま目的 の位置までなぞります。



ホーム画面を利用する

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にフリックすると切り替えることができます。



- ① ステータスバー
- ② クイック検索ボックス
- 3 ショートカット/ウィジェット/フォルダ
- クイックメニュー
- デスクトップ
- ププリアイコン メインメニューが開きます。

アプリケーションを起動する


メインメニューでアプリケーションアイ コンをタップすると、アプリケーション が起動します。

memo

アプリケーションアイコンをタップして それぞれの機能を使用すると、機能によっ ては通信料が発生する場合があります。

IS11LGの状態を知る

アイコンの見かた

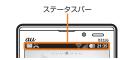

ステータスバーの左側には不在着信、新 着メールや実行中の動作などをお知らせ する通知アイコン、右側にはIS11LGの 状態を表すステータスアイコンが表示さ れます。

また、ステータスバーを下方向にスライ ドすると通知パネルが表示されます。

■ 主な通知アイコン

アイコン	概要
\sim	不在着信あり
Œ	新着メールあり(Eメール)
\bowtie	新着メールあり(Gmail)
SMS	新着SMS(Cメール)あり
1	カレンダーの予定通知あり
IJ	音楽再生中
#	USBデバッグ接続中
6	発信中、通話中
6.	応答保留中
Φ	USB接続中
1	データ、アプリケーション
	のダウンロード中
Ŷ	インストール完了

■ 主なステータスアイコン

アイコン	概要
12:34	時刻
	電池レベル状態
*	機内モード
ııl	電波の強さ(受信電界)*
3G	3Gデータ通信状態*
1x	CDMA 1Xデータ通信状態*
\$ }	通常マナー
C)	スピーカー
<u>Ø</u>	ミュート
<u>ن</u>	Wi-Fi®の電波の強さ
*	Bluetooth®利用中
7 9)	GPS 利用中
-	Bluetooth®利用中

※ Googleアカウントでログインしてい る場合は、緑色で表示されます。

通知パネルについて

ステータスパーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスパーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。



1 ステータスバーを下方向にスライド

- マナー マナーモードのオン/オフを切り替えます。ロングタッチすると、サウンド画面が表示されます。
 - Wi-Fi Wi-Fi[®]機能のオン/オフを切り替え ます。ロングタッチすると、Wi-Fi 設定画面が表示されます。
 - Bluetooth
 Bluetooth[®]機能のオン/オフを切り替えます。ロングタッチすると、
 Bluetooth設定画面が表示されます。
 - GPS GPS機能のオン/オフを切り替えます。ロングタッチすると、現在地情報とセキュリティ画面が表示されます。

- 自動回転 自動回転のオン/オフを切り替えます。ロングタッチすると、画面設定 画面が表示されます。
- ミュージック 「音楽」が起動します。ミュージック を選択すると、再生できます。消去
 - 通知情報と通知アイコンを消去しま す。
 - 実行中アプリケーション 実行中のアプリケーションの情報を 表示します。
 - **通知情報** 通知情報の詳細を表示します。
 - 閉じる タップすると通知パネルを閉じます。

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボード を使用します。

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などに表示される文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。



(文字入力画面 (テンキー)) (文字入力画面 (QWERTY キー))

① 文字入力エリア

- 通常変換候補リスト/予測変換候補 リスト
- ③ バックキー/戻すキー
- ソフトウェアキーボード 各キーに割り当てられた文字を入力できます。
- ⑤ カーソルキー
 - カーソルを左/右に移動します。
- 6 記号・顔文字キー/英数・カナキー
- 文字種切替キー 入力する文字種を切り替えます。
- DELキー 選択した文字やカーソルの左の文字 を削除します。
- - 確定キー/Enterキー
 - 大文字/小文字切替キー
 - シフトキー 大文字/小文字入力を切り替えます。

ソフトウェアキーボードを切 り替える

IS11I Gでは、次のソフトウェアキー ボードを利用できます。

テンキー 文字入力キーをタップす るたびに文字を切り替 え、文字を入力します。

文字入力キーをタップし フルキー (QWERTY) て、表示されている文字

を入力します。ローマ字 で文字を入力します。

11文字入力画面 ▶ [🚟]をロン グタッチ ▶ 「テンキー⇔フル +-1

ø memo

- お買い上げ時には、入力ソフトとして 「iWnn IME」がインストールされて います。詳しくは、同梱の「設定ガイ ドーをご参照ください。
- 入力文字種は、[※] をタップして 切り替えます。タップするたびに、「ひ らがな漢字入力」→「半角英字入力」 →「半角数字入力」→「音声入力」の 順に切り替わります。
- iWnnIMEでのキー操作時の操作音 やバイブレータなどを設定するには、 ホーム画面 ▶ []] ▶ [設定] ▶ [言 語とキーボード] ▶ [iWnn IME設定] と操作します。

テンキーキーボードで入力す る

キーを繰り返しタップするか、上下左右 にフリックすることで、入力したい文字 を入力できます。

フルキー(QWERTY)キー ボードで入力する

入力したい文字の文字入力キーをタップ します。「ひらがな漢字入力」の場合は、 ローマ字入力になります。

電話をかける

1 ホーム画面 ▶ [電話]

電話番号入力画面が表示されます。



- 雷話番号入力欄 画面切り替えタブ 🙆
- SMS(Cメール)キー 数字キー
- 削除キー
- 発信キー

2 雷話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内 でも市外局番から入力してください。

通話中画面が表示されます。 通話中に音量キー(UP/DOWN) を押すと、通話音量(相手の方の声の 大きさ)を調節できます。

4 [終了]

連絡先に未登録の電話番号との诵話終 了後は、連絡先に登録するかどうかの 確認画面が表示されます。

memo

- 発信中/通話中に近接センサーをおお うと、画面が消灯します。
- 「1401」を付加して電話をかけた場 合の通話料は、auのぷりペイドカー ドを購入し、ご登録された残高から引
- かれます。 送話口をおおっても、相手の方には声 が伝わりますのでご注意ください。
- 「機内モード」を設定中でも、緊急通 報番号(110、119、118)、お客さ まセンター(157)へは電話をかける ことができます。また、緊急通報番号 (110、119、118)、お客さまセンター (157)へ電話をかけると「機内モード」 の設定が解除されます。

au電話からご利用いただけるダイヤ ルサービス

- 次のダイヤルサービスがご利用いただ けます。
 - 全国の一般電話との通話
 - 全国の携帯電話・PHS・自動車 雷話との诵話
 - 010 (au国際電話サービス: お申し込みは不要です)
 - 171 (災害用伝言ダイヤル)
 - 177 (天気予報:市外局番が必 要です)
 - 117 (時報)
 - 104(電話番号案内)
 - 115 (電報の発信)
 - 110 (警察への緊急涌報)*
 - 119 (消防機関への緊急通報)*

- 118 (海上保安本部への緊急通 報)**
- 157 (お客さまセンター)
- 船舶電話
- ※ 緊急通報番号です。IS11LGは、 緊急通報受理機関への緊急通報 の際、基地局の信号により、お 客様の現在地が緊急通報先に通 知されます。
- 次のNTTサービスはご利用いただけません。
 - コレクトコール
 - 伝言ダイヤル
 - ダイヤルQ2
 - 116 (NTT営業案内)

履歴を利用して電話をかける

1 ホーム画面 ▶ [電話]電話番号入力画面が表示されます。

- 2 [通話履歴]
- 3電話をかけたい相手の[🛂]

国際電話を利用する (au国際電話サービス)

IS11LGからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:IS11LGからアメリカの「212-123-XXXXI にかける場合

1 電話番号入力画面で国際アクセ スコード、国番号、市外局番、

相手の方の電話番号を入力 ▶

電話番号入力画面 ▶ []] ▶ [国際電話] で相手先の国名を選択して国際電話をかけることもできます。

国際アクセ スコード*1 001010 または010



相手の方の 電話番号 123XXXX

- ※1「0」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。
- ※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワなど一部の国や地域の固定電話などの例外もあります)。

memo

 au国際電話サービスは毎月のご利用 限度額を設定させていただきます。 aulcて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日 までの期間は、au国際電話サービス

をご利用いただけません。

なっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。

ご利用限度額超過によりご利用停止と

・通話料は、auより毎月のご利用料金 と一括してのご請求となります。

- ・ご利用を希望されない場合は、お申し 込みによりau国際電話サービスを取 り扱わないようにすることもできま す。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ:
 au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
 般電話から[4]0077-7-111(通
 - 話料無料) 受付時間9:00~20:00(年中無休)

電話を受ける

- 1 着信中に [❷] を右へスライド バックライト点灯中 (ロック解除画面 表示中を除く)に着信があった場合は、 [❸] をタップします
- 2 通話 ▶ [終了]

連絡先に未登録の電話番号との通話終 了後は、連絡先に登録するかどうかの 確認画面が表示されます。

■ 電話がかかってきた場合の表示につい て

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、画面に電話番号が表示されます。電話番号と名前が連絡先に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、画面に理由が表示されます。
 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」
- ※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

着信時に着信音を消音にするには

着信中に (UP / DOWN) を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- 連絡先やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終 了後に再度使用していた機能のご利用が可能となります。
- ・ボイスレコーダーなどで録音していた 場合は、録音が中断されて録音してい たデータは保存されます。

自分の電話番号を確認す る

1ホーム画面 ▶ [] ▶ [設定]▶ [デバイス情報] ▶ [デバイスの状態]

ステータス画面が表示され、電話番号 欄に電話番号が表示されます。

連絡先を登録する

・ホーム画面 ▶ [アプリ] ▶ [連絡先]

連絡先一覧画面が表示されます。

- 2 [■]] ▶ [連絡先を新規登録] 連絡先編集画面が表示されます。 アカウントを設定している場合、登録 先を選択する画面が表示されます。登 銀先を選択してください。
- 3. 必要に応じて各項目を入力する 名前や電話番号、メールアドレスなど が入力できます。
- 4 [保存]



連絡先に登録された電話番号や名前は、 事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは 控えておかれることをおすすめします。 詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご 参照ください。

⇒ mx トにとい。 事故や故障が原因で連絡先の内容が変 化・消失した場合の損害および逸失利 益につきましては、当社では一切の責 任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。

Eメールを利用する

Eメール(〜@ ezweb.ne.jp)は、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。 文章のほか、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。



- ・Eメールを利用するにはIS NETのお 申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショッ ブもしくはお客さまセンターまでお問 い合わせください。
- ・Eメールアプリを利用するには、パケット通信接続が必要です。また、あらかじめ初期設定が必要です。詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

SMS(Cメール)を利用 する

携帯電話同士で、電話番号を宛先として メールのやりとりができるサービスで す。

au災害対策アプリを利用 する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、 緊急速報メール(緊急地震速報、災害・ 避難情報)を利用することができるアプ リです。

1 ホーム画面 ▶ [アプリ] ▶ [au 災害対策]

au災害対策メニューが表示されます。

災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、農度6弱程度以上の 地震などの大規模災害発生時に、被災地 域のお客様がISNET上から自己の安否 情報を登録することが可能となるサービ スです。登録された安否情報はau電話を お使いの方の他、他社携帯電話やパソコ ンなどからも確認していただくことが可 能です。

詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

1 au 災害対策メニュー ▶ [災害用 伝言板]

画面に従って、登録/確認を行ってく ださい。

memo

- 安否情報の登録を行うには、Eメール アドレス (~ ezweb.ne.jp) が必要で す。あらかじめ、Eメールアドレスを 設定しておいてください。Eメールア ドレスの設定について、詳しくは同梱 の「設定ガイド」をご参照ください。
- ・Wi-Fi®接続中は利用できません。
- ・安否情報のお知らせメール機能は 2012年春以降の提供開始予定です。

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、緊急地震速報や災害・避難情報を、特定エリアのau電話に 一斉にお知らせするサービスです。

※ 2012年春以降、緊急速報メールとして「災害・避難情報」の提供を開始する予定です。詳細はauホームページでお知らせします。

お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地 震速報および災害・避難情報)の「受信設 定」は「受信する」に設定されています。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の 状況に応じて身の安全を確保し、状況に 応じた、落ち着きのある行動をお願いい たします。

1 au 災害対策メニュー ▶ [緊急速 報メール]

受信ボックスが表示されます。 確認したいメールを選択するとメール の詳細を確認できます。

削除		受信したメールを削除
		します。
設定	受信設定	緊急地震速報:緊急地 震速報を受信するかど うかを設定します。
		災害・避難情報:災害・ 避難情報を受信するか どうかを設定します。

<u> </u>	
	淀

诵知設定

音量: 受信音の音量を 設定します。

バイブ: 受信時にバイ ブレータが動作するか どうかを設定します。

マナー時の鳴動:マ ナーモード設定中は、 マナーモードの設定で お知らせするかどうか

を設定します。

受信音/ バイブ確 認

緊急地震速報: 受信音 やバイブレータの動作 を確認します。

災害・避難情報:受信 音やバイブレータの動 作を確認します。



- 緊急速報メール受信時は、専用の警報 音が鳴動します。警報音は変更できま せん。
- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上 と推定した地震の際に、強い揺れ(震 度4以上)が予測される地域をお知ら せするものです。
- ・地震の発生直後に、震源近くで地震(P 波、初期微動)をキャッチし、位置、 規模、想定される揺れの強さを自動計 算し、地震による強い揺れ(S波、主 要動)が始まる数秒~数十秒前に、可 能な限り素早くお知らせします。

- 震源に近い地域では、緊急地震速報が 強い揺れに間に合わないことがあります。
- 災害・避難情報とは、国や自治体から 配信される避難勧告や避難指示、各種 警報などの住民の安全にかかわる情報 をお知らせするものです。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
 ・緊急連報メールは、情報料・通信料と
- 緊急速報メールは、情報料・通信料と も無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。

- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細 については、気象庁ホームページをご 参照ください。
 http://www.ima.go.in/
 - http://www.jma.go.jp/
- 通話中は、緊急速報メールを受信できません。また、SMS (Cメール) / Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中は、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア 内でも電波の届かない場所(トンネル、 地下など)や電波状態の悪い場所では、 緊急速報メールを受信できない場合が あります。
- ・受信に失敗した緊急速報メールを、再 度受信することはできません。

テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速率の到達時刻に差異が生じる場合があります。

お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

アプリケーション

アプリケーションを起動する

- 11 ホーム画面で「アプリ」
- 2 アイコンをタップ


タップしたアイコンのアプリケーショ ンが起動します。

主なアプリケーション

プリインストールされている主なアプリケーションは以下のとおりです。

アイコン	アプリ名	概要
4	au one Market	auがおすすめする Androidアプリを インストールできま す。
((·**	au Wi-Fi 接続ツール	au Wi-Fi SPOTの 利用可能なスポット で簡単にWi-Fi®を利 用できます。
8	Skype	音声通話や、インス タントメッセージ (チャット) ができ ます

アイコン	アプリ名	概要
	Friends Note	ケータイ電話のアドレス帳とFacebook やmixiなど複数の ソーシャル・・サービ フーキング・サービ スの友人やメッセー ジを管理、投稿でき るサービスです。
f	Facebook	Facebookを利用できます。
	LISMO Player	音楽を再生したり、 再生中の音楽に関す る情報を調べること ができます。
954,000	au one	au one ポータルサ イトに接続します。

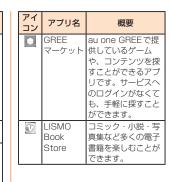

アイコン	アプリ名	概要
EX	ニュース EX	最新のニュース・天 気・占いなどの情報 を確認することがで きます。
ROOM	3LM Security	IS11LGを盗難・ 紛失された場合に、 IS11LGを遠隔操作 でロックすることが できます。
	リモートサ ポート	スマートフォンの操作で困ったとき、お客様のIS11LGの画面を共有し、お客様の操作をサポートするアプリです。

アイコン	アプリ名	概要
21/22	ウイルス バスター	不正アプリのインス トールを防止した り、不適切なサイ トへのアクセスをブ ロックできるアプリ です。

microSDメモリカード を利用する

microSDメモリカード (microSDHC メモリカードを含む) をIS11LG本体にセットして、データを保存することができます。また、連絡先、メール、ブックマークなどを microSD メモリカードに控えておくことができます。

ø memo

アプリケーションによっては、 microSDメモリカードをセットして いないと利用できない場合があります。 ・他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、IS11LGでは正常に使用できない場合があります。以下の操作を行いIS11LGで初期化してください。

ホーム画面 ▶ []] ▶ [設定] ▶ [ストレージ] ▶ [SDカードのマウント解除] ▶ [CK] ▶ [SDカードのデータを消去] ▶ [SDカードのデータを消去] ▶ [ま行する]

著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動/コピーは行えてもIS11LGで再生できない場合があります。

<IS11LGの記録内容の控え作成の お願い>

・ご自分でIS11LGに登録された内容や、外部からIS11LGに受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え*をお取りください。IS11LGのメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消失したり変化したりすることがあります。
※ 控え作成の手段

連絡先などの文字情報やダウンロード した辞書は、microSDメモリカード にバックアップすることをおすすめし ます。 メール添付を利用してデータを個別に パソコンに転送することもできます。 ただし「著作権が有効なデータ」など、 上記の手段でも控えが作成できないも のがあります。あらかじめご了承くだ さい。

■ 取扱上のご注意

- データの読み込み中、書き込み中、再 生中、保存中などに、電池パックを 取り外したり、IS11LG本体や機器の 電源を切ったりしないでください。 IS11LG本体やmicroSDメモリカー ドに記録したデータが壊れる、または 消去されることがあります。
- microSDメモリカードをセットして いる状態で、落下させたり振動・衝撃 を与えたりしないでください。記録し たデータが壊れる、または消去される ことがあります。
- microSDメモリカードスロットには、 液体、金属片、燃えやすいものなど microSDメモリカード以外のものは 挿入しないでください。火災・感電・ 故障の原因となります。

- IS11LGにmicroSDメモリカード以 外のものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードの取り付け・ 取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- 当社基準において動作確認した microSDメモリカードは、次のとお りになります。その他のmicroSDメ モリカードの動作確認につきまして は、各microSDメモリカード発売元 へお問い合わせください。

<microSD / microSDHCメモリカード>

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GE
東芝	0	-	0	0	0
Panasonic	0	0	0	-	-
Lexar	0	0	0	0	-

発売元	2GB	4GR	8GB	16GB	32GF
Transcend	-	-	0	0	-
ELECOM	-	0	-	-	-
ソニー	-	0	0	-	-
IO-DATA	0	-	-	-	-

〇:動作確認済み

- : 未確認または未発売


2011年11月現在

- ※ 4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。
- ※ IS11LGでは、2011年11月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせください。

microSDメモリカードを取り 付ける

1 電池フタを取り外す

2 microSDメモリカードの挿入 方向を確認し、まっすぐにゆっ くり差し込む

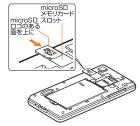

3 電池フタを装着する



microSDメモリカードには、表裏/ 前後の区別があります。

無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損したりするおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

- 1ホーム画面で [□] ▶ [設定]▶ [ストレージ] ▶ [SDカードのマウント解除] ▶ [OK]
- 2 雷池フタを取り外す
- 3 microSDメモリカードをゆっ くり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

4 電池フタを装着する



- microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
- microSDメモリカードにインストール されたアプリケーションは、microSD メモリカードを取り外すと利用できま せん。
- ・長時間お使いになった後、取り外した microSDメモリカードが温かくなって いる場合がありますが、故障ではあり ません。

設定メニューを表示する

🚺 ホーム画面 ▶ [🕙] ▶ [設定]

■ 設定メニュー項目一覧

無線とネッ トワーク	機内モード、無線LAN (Wi-Fi®)、Bluetooth®、 モバイルネットワーク設定
	など、通信に関する設定を 行います。
	留守番電話、着信転送など ネットワークサービスを設 定します。
	マナーモードの設定、着信音、 通知音、操作音、バイブレー タ (振動)、メディア再生音

量などを変更できます。

表示 アニメーション表示、画面 の向き(縦横表示の切り替 え)、バックライト点灯時 間など、画面表示に関する 設定を行います。 ジェス モーションジェスチャー、 ヤンサーの調整など、ジェ スチャー動作に関する設定 を行います。 位置情報と GPS機能のオン/オフな セキュリ どの位置情報に関する設定 ティ や、画面ロックの設定など のセキュリティに関する設 定を行います。

		1.1		
アブリケー	アプリケーションのインス		言語と	表示言語の設定、文字入力
ション	トールや起動に関する設定		キーボード	関連の設定を行います。
	を行います。また、インス		音声入出力	Google音声認識を設定し
	トール済みのアプリケー			たり、テキスト読み上げの
	ションの管理をします。			設定をします。
アカウント	オンラインサービスのアカ		ユーザー補	通話終了時の動作や、ユー
と同期	ウント管理や、データ同期		助	ザー補助サービスを設定し
	に関する基本設定を行いま			ます。
	す。		外部接続	外部機器と接続するための
プライバ	データのバックアップや復			設定を行います。
シー	元、初期化を行います。		日付と時刻	日付と時刻の表示形式の設
ストレージ	microSDメモリカードや			定などをします。
	本体内のメモリ容量を確認		デバイス情	電話番号や電波状態などの
	したり、microSDメモリ		報	情報を確認できます。ソフ
	カードの初期化を設定しま			トウェア更新もここから行
	す。			います。
		٠		

付録

周辺機器のご紹介

- 電池パック (LGI11UAA)
- ACアダプタ (LGI11PQA) *1
- auキャリングケースFブラック (0105FCA) *²
- microUSBケーブル01 (0301HVA) *2
- microUSBケーブル01 ネイビー (0301HBA) *2
- microUSBケーブル01 グリーン (O301HGA) *2
- microUSBケーブル01 ピンク (0301HPA) *2
 - microUSBケーブル01 ブルー (0301HLA) *²

- ※1 IS11LGでご使用になる場合は、 microUSBケーブルと接続する必要があります。
- ※2別売品です。

ø memo

- ・最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (http://www.au.kddi.com/) にてご確認いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせください。
- 本製品は、ASYNC / FAX通信は非対応です。
- 周辺機器は、auオンラインショップ からご購入いただけます。 パソコンから:

http://auonlineshop.kddi.com/

124 付録

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.80
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.75
	◎□● を長押ししていますか?	P.85
充電ができない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.75
	ACアダプタのプラグがコンセントに確実に差し	P.81
	込まれていますか?	
電池の使用時間が短い	■ (圏外)が表示される場所での使用が多くありませんか?	_
	電池パックが寿命となっていませんか?	P.53
タッチパネルで意図し	手袋などをしたままで操作していませんか?	P.89
たとおりに操作できな	爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作し	P.89
U)	たりしていませんか?	

こんなときは	ご確認ください	参照
キー/タッチパネルの	画面ロックが設定されていませんか?	P.60
操作ができない	電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてくだ	P.85
	さい。	
画面をタップしたとき /キーを押したときの 画面の反応が遅い	IS11LGに大量のデータが保存されているとき や、IS11LGとmicroSDメモリカードの間で容量 の大きいデータをやりとりしているときなどに起 きる場合があります。	_
au ICカード(UIM)エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか?	P.79
電話がかけられない	au ICカードが挿入されていますか?	P.79
	電話番号が間違っていませんか?	P.98
	(市外局番から入力していますか?)	
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.91
	サービスエリア外にいませんか?	P.91

こんなときは	ご確認ください	参照
相手の方の声が聞こえ	通話音量が最小に設定されていませんか?	P.98
ない	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口が耳の	P.72
	穴に当たるようにしてください。	
microSDメモリカード	microSDメモリカードは正しくセットされてい	P.119
を認識しない	ますか?	
	microSDメモリカードのマウントが解除されて	P.116
	いませんか?	

さらに詳しい内容については、お客さまセンターにお問い合わせください。 一般電話からは

10077-7-111 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの157(通話料無料)

ソフトウェアを更新する

ご利用上の注意

- パケット通信を利用してIS11LGから インターネットに接続するとき、デー タ通信に課金が発生します。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、 auホームページなどでお客様にご案 内させていただきます。詳細内容に つきましては、auショップもしくは お客さまセンター(157 / 通話料無料)までお問い合わせください。また、 IS11LGをより良い状態でご利用いた だくため、ソフトウェアの更新が必要 なIS11LGをご利用のお客様に、au からのお知らせをお送りさせていただ

くことがあります。

- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所ではソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、IS11LG に登録された各種データ(連絡先、メール、フォト、楽曲データなど)や設定 情報は変更されません。

ただし、お客様の携帯電話の状態(故障 破損 水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

ソフトウェア更新に失敗したときや中 止されたときは、ソフトウェア更新を 実行し直してください。

ソフトウェア更新中は、以下のことは行 わないでください。

- ソフトウェア更新中に電池パックを取り外さないでください。電池パックを 取り外すとソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

ソフトウェア更新中にできない動作につ いて

ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。

また、アラームなども動作しません。

ソフトウェア更新が実行できない場合な どについて

 ソフトウェア更新に失敗すると、 IS11LGが使用できなくなる場合があります。IS11LGが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ソフトウェアをダウンロードして 更新する

ホーム画面 ▶ []] ▶ [設定]
 [デバイス情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [アップデートを確認]

新しいソフトウェアがあるか確認します。 ソフトウェアを更新できる場合はソフ

ソフトワェアを更新できる場合はソ トウェア更新画面が表示されます。

2 通信方式を選択

ソフトウェアのダウンロードに利用する通信方式を選択します。

3 [ダウンロード]

新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。

4 [インストールする]

ソフトウェアの更新が開始されます。 ソフトウェア更新中はIS11LGの再起動を1、2回ほど行います。

5 [OK]

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお 客さまセンターまでお問い合わせくださ い。

保証期間中 保証書に記載されている 当社無償修理規定に基づ き修理いたします。 保証期間外 修理により使用できる場 合はお客様のご要望によ り、有償修理いたします。

※電池パックは無償修理保証の対象外です。

<u>a memo</u>

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した 再利用部品を使用することがありま す。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにで交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのISTLG本体およびその周辺 機器の補修用性能部品を、製造終了後4 年間保有しております。補修用性能部品 とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償をいるよするサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはお客さまセンターへお問い合わせください。

アフターサービスの内容変更を予定して おります。詳細については、auホームペー ジでお知らせいたします。

memo

- ご入会は、au電話のご購入時のお申 し込みに限ります。
- で退会された場合は、次回のau電話 のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場 合、最新の販売履歴のあるau電話の みが本サービスの提供対象となりま す。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心 ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます。

- 機種変更時・端末増設時・紛失時あん。 しんサービスなどにより、新しいau 電話をご購入いただいた場合、以前に で利用のau電話に対する「安心ケー タイサポート! は自動的に退会となり ます。
- サービス内容は予告なく変更する場合 があります。

■ アフターサービスについて アフターサービスについてご不明な点が ございましたら、下記お客さまセンター へお問い合わせください。 お客さまセンター(紛失・盗難・故障・操 作方法について)

一般電話からは

0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの113 (通話料無料)

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス注:水濡れ・全損時以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引(無料)	お客様負担額5,250円(税 込)
③水濡れ・全損時リニューア ルサービス 注:水濡れ・全損の故障の場 合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5,250円(税 込)	お客様負担額 10,500円 (税込)
④紛失時あんしんサービス	新しいau電話購入代金 最大 18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込) OFF

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上) 継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、 1年間無事故の場合、au ポイント1,000ポイント ブレゼント	なし

memo

修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ·全損時リニューアルサービス

お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ・「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ・お客様の分解による事故、故意による 事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ご購入から同一のau電話を1年以上 継続利用経過時に1個、3年以上継続 利用経過時に1個の電池パックを無料 で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池バックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ・「修理代金割引サービス」「水濡れ・全 損時リニューアルサービス」「紛失時 あんしんサービス」のご利用がなく、 ご購入から1年間同一機種を継続して ご利用された場合、「auポイントプロ グラム」のポイントを1,000ポイン ト進早します。
 - ※ 1年間の起算は、安心ケータイ サポート加入月、ポイント提供 月もしくは事故発生月となりま す。

主な仕様

■ IS11LG

ディスプレイ		約4.0インチ、最大 1677万色、IPS液晶
		800×480ドット (WVGA)
質量		約 130 g (電池パック含む)
サイズ		約64mm×118mm×9.9mm
(幅×高さ×厚さ)		(最厚部 10.2mm)
連続通話時間		約500分
連続待受時間		約250時間(3G使用時)
		約160時間 (3GおよびWi-Fi®機能使用時)
充電時間		約160分
カメラ	撮影素子	CMOS
(アウトカメラ)	有効画素数	約800万画素
	デジタルズーム	最大約8倍(15段階)
カメラ	撮影素子	CMOS
(インカメラ)	有効画素数	約30万画素

メモリ(保存可能領域)		約2.5GB
無線LAN		IEEE 802.11 b/g/n準拠
Bluetooth®機能	通信方式	Bluetooth [®] 標準規格 Ver.3.0
	出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
	通信距離*1	見通しの良い状態で 10m以内
	対応	HSP (Headset Profile)
	Bluetooth®プ	HFP (Hands-Free Profile)
	ロファイル ^{*2}	A2DP (Advanced Audio Distribution
		Profile)
		AVRCP (Audio/Video Remote Control
		Profile)
		OPP (Object Push Profile)
		PBAP (Phone Book Access Profile)
	使用周波数带	2.4GHz帯 (2.412GHz~2.472GHz)

^{※1}通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

^{※2}Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

■ AC アダプタ (LGI11PQA)

入力	AC100 ~ 240V、50/60Hz
出力	DC 4.8V、1.0A
寸法(幅×高さ×厚さ)	約73mm×27mm×56mm
周囲温度	5℃~ 35℃
周囲湿度	35%~ 85%

■ 電池パック (LGI11UAA)

電池種類	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	1500mAh
外形寸法(幅×高さ×厚さ)	約44mm×65mm×4.8mm
重量	約32g



・連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率につい て

この機種【IS11LG】の携帯電話機は、国 が定めた雷波の人体吸収に関する技術基 準および電波防護の国際ガイドラインに 適合しています。この携帯電話機は、国 が定めた電波の人体吸収に関する技術基 準*¹ならびに、これと同等な国際ガイド ラインが推奨する雷波防護の許容値を導 守するよう設計されています。 この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO)と協力関係にある国際非雷離 放射線防護委員会 (ICNIRP) が定めた ものであり、その許容値は使用者の年齢 や健康状況に関係なく十分な安全率を含 んでいます。国の技術基準および国際 ガイドラインは電波防護の許容値を人

体頭部に吸収される電波の平均エネル ギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯 電話機に対するSARの許容値は2.0W/ kgです。この携帯電話機の側頭部におけ るSARの最大値は0.774W/kgです。 個々の製品によってSARに多少の差異 が生じることもありますが、いずれも許 容値を満足しています。携帯電話機は、 携帯電話基地局との通信に必要な最低限 の送信電力になるよう設計されているた め、実際に通話している状態では、通常 SARはより小さい値となります。一般的 には、基地局からの距離が近いほど、携 帯電話機の出力は小さくなります。 この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも 使用可能です。KDDI 推奨のauキャリン グケース F ブラック (O 1 O 5 F C A) (別売)

を用いて携帯電話機を身体に装着して使 用することで、この携帯電話機は電波防護 の国際ガイドラインを満足します**2。 KDDI推奨のauキャリングケースFブ ラック(0105FCA)(別売)をご使用に ならない場合には、身体から 1.5cm 以上 の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分 の含まれていない製品をご使用ください。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に関 して、現在の科学情報では人体への悪影響 は確認されていないと表明しています。も し個人的に心配であれば、通話時間を抑え たり、頭部や体から携帯電話機を離して使 用することができるハンズフリー用機器 を利用しても良いとしています。 さらに詳しい情報をお知りになりたい場 合には世界保健機関のホームページをご 参照ください。

http://www.who.int/docstore/pehemf/publications/facts_press/fact_ japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知 りになりたい方は、以降に記載の各ホー ムページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホーム

http://www.arib-emf.org/index02.

○auのホームページ:

ページ:

http://www.au.kddi.com/ ○LG Electronics Inc.のホームページ:

http://www.lg.com/jp/mobilephones/all-phones/index.jsp

- ※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2携帯電話機本体を側頭部以外でご利用に なる場合のSARの測定法については、 2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準 については、情報通信審議会情報通信技 術分科会に設置された電波利用環境委員 会にて審議している段階です(2011 年3月現在)。

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in

a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving

antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.
 Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF exposure information

This model phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons. regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.51 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.40 W/kg.

Body-worn operation

This phone was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept at a distance of 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between your body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

accessories should not contain

metallic components.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the ECC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the ECC and can be found under the Display Grant section of http:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID ZNFIS11LG. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular. Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.phonefacts.net.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合かあります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- microSD、microSDHCは、SDアソ シエーションの商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Bluetooth®ワード マークおよびロゴは、 Bluetooth® SIG. Inc.が 所有する登録商標であり、 LG Electronics Inc.は、 これら商標を使用する許 可を受けています。

Bluetooth

- ・ Wi-Fi®はWi-Fi Alliance® の登録商標です。
- Google および Google ロゴ、 Android および Android ロゴ、 Android マーケットおよび Android マーケット ロゴは、Google, Inc.の 商標または登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株 式会社のiWnnを使用しています。
- iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.
- (C) Gracenote, Inc. 2012-present
 Skypa 関連充標料 Fがロゴ 「S」
- Skype、関連商標およびロゴ、「S」 記号はSkype Limited 社の商標です。
- 「jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。

音楽認識テクノロジーおよび関連データ は、Gracenote®により提供されます。 Gracenoteは、音楽認識テクノロジー および関連コンテンツ配信の業界標準 です。

詳細については、次のWebサイトを ご覧ください:

http://www.gracenote.com/ GracenoteからのCDおよび音楽関 連データ:

Copyright© 2000 - present Gracenote.

Gracenote Software: Copyright© 2000 - present Gracenote.

この製品およびサービスは、以下に挙 げる米国特許の1つまたは複数を実践 している可能性があります: #5.987.525、#6.061.680、 #6,154,773、#6,161,132、 #6,230,192、#6,230,207、 #6,240,459、#6,330,593、およ びたの他の取得済みまたは申請中の特 許。

一部のサービスは、ライヤンスの下、 米国特許(#6.304.523)用にOpen Globe.Inc.から提供されました。 GracenoteおよびCDDBは Gracenoteの登録商標です。 Gracenoteのロゴとロゴタイプ、お よび「Powered by Gracenote」ロ ゴはGracenoteの商標です。 Gracenoteサービスの使用について は、次のWebページをご覧ください: http://www.gracenote.com/ corporate/



- 「GREE」は、日本で登録されたグリー 株式会社の登録商標または商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- Copyright (C) 2010-2011
 Three Laws of Mobility. All
 Rights Reserved.
- Facebook および Facebook ロゴは Facebook, Inc. の商標または登録商 標です。
- TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]
Copyright © 1998-2011 The
OpenSSL Project. All rights
reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED. BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN

NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT I IMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.
[Original SSLeay License]
Copyright © 1995-1998 Eric
Young (eay@cryptsoft.com) All

rights reserved. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eav@crvptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED. BY FRIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS

BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISF) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■その他

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、 リバース・エンジニアリング、逆コンバ イル、逆アッセンブルを行ったり、それ に関与してはいけません。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンス されており、お客様が個人的かつ非営利 目的において以下に記載する場合におい てのみ使用することが認められていま

す。

MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合

- 個人的かつ非営利的活動に従事する 消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた 提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的など その他の用途に使用する場合には、米国 法人MPEG LA,L.L.C.にお問い合わせく ださい。

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC 規格準拠のビデオ(以下「AVC ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVC ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符

号化されたAVCビデオ、および/ま たはAVCビデオを提供することにつ いてライヤンス許諾されているビデオ プロバイダーから入手したAVCビデ オに限ります)を復号するライセンス が許諾されております。その他の使用 については、黙示的にも一切のライセ ンス許諾がされておりません。さらに 詳しい情報については、MPFG LA. L.L.C.から入手できる可能性がありま す。HTTP://WWW.MPEGLA.COM をご参照ください。

 本製品は、VC-1 Patent Portfolio License に基づき、お客様が個人的 に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1 規格準拠のビデオ(以下「VC-1 ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1 ビデオ (個人的で、且つ商業的 活動に従事していないお客様により符 号化された VC-1 ビデオ、および/ま たは VC-1 ビデオを提供することにつ いてライセンス許諾されているビデオ プロバイダーから入手した VC-1 ビデ 才に限ります)を復号するライセンス が許諾されております。その他の使用 については、黙示的にも一切のライヤ ンス許諾がされておりません。さらに 詳しい情報については、MPEG LA. L.L.C. から入手できる可能性がありま す。HTTP://WWW.MPEGLA.COM をご参照ください。

Gracenote[®] エンドユーザー使用 許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリ フォルニア州エメリービル市の Gracenote. Inc. (以下「Gracenote」とする) から提供されてい るソフトウェアが含まれています。本ソフトウエ ア製品または本電器製品は、Gracenote社のソフ トウェア (以下 [Gracenote ソフトウェア] とす る)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、 アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以下 「Gracenote データ」とする) などの音楽関連情 報をオンラインサーバー或いは製品に実装された データベース(以下、総称して「Gracenoteサー バー | とする) から取得するとともに、取得された Gracenote データを利用し、他の機能も実現して います。お客様は、本ソフトウエア製品または本 電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユー ザー向けの本来の機能の目的以外にGracenote データを使用することはできません。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソ フトウェア、およびGracenoteサーバーを非常 利的かつ個人的目的にのみに使用することについ て、同意するものとします。お客様は、いかなる 第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、また は送信しないことに同意するものとします。 お客 様は、ここに明示的に許諾されていること以外の 目的に、Gracenote データ、Gracenote ソフト ウェア、または Gracenote サーバーを使用また は活用しないことに同意するものとします。 お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場 合、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェ ア、および Gracenote サーバーを使用するため の非独占的な使用許諾契約が解除されることに同 意するものとします。また、お客様の使用許諾契 約が解除された場合、お客様は Gracenote デー タ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止することに同意するも のとします。

Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenoteサーバーの全 ての所有権を含む、全ての権利を保有します。い かなる場合においても、Gracenoteは、お客様 が提好する任意の情報に関して、いかなる支払い 義務もお客様に対して負うことはないものとしま す。お客様は、Gracenote、Inc. が本契約上の権利 をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行 使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うため に、クエリ調査用の固有の識別子を使用していま す。無作為に割り当てられた数字による識別子を 使用することにより、Gracenoteサービスを利用 しているお客様を認識しながらも、特定すること ないにクエリを数えられるようにしています。詳 細については、Webページ上の、Gracenoteの サービスに関するGracenoteプライバシーポリ シーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアとGracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状存姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenoteは、Gracenote サーバーにおける全てのGracenoteは、Gracenote サーバーにおけるとていません。Gracenote サーバーにおけるといません。Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーにエラー等のないことや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生しないことの保証は数しません。Gracenote サーバーの機能に中断が生しないことの保証は数しません。Gracenote にないことの保証は数しません。Gracenote にないことの保証は数しません。Gracenote

将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

- Gracenotaは、駅示的な商品適合性保証、特 定目的に対する商品適合性保証、権利所有 権 および非侵害性についての責任を負わな いものとし、これに限らず、明示的または黙 示的ないかなる保証としないものとします。 Gracenotaは、治客様による Gracenota ソフトウェアまたは任意の Gracenotaサー バーの利用により、得る結果について保証しないものとします。 いかなる場合においても、 Gracenoteは結果的場合ままたは何条の損害、 或いは利益の損失または収入の損失に対して、 一切の責任を負わないものとします。
- © Gracenote, Inc. 2000-present







お客様各位

このたびは、IS11LGをご買い上げいただき、誠にありがとうございました。
IS11LG取扱説明書の記載内容に誤りがございましたのでお詫び申し上げますととも
に、以下の内容を訂正させていただきます。

誤:

au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。 au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードを挿入 し電源を入れた場合は、次の操作を行うことができません。

īF:

au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。 au ICカードが挿入されていない、もしくはau ICカード以外のカードを挿入し電源を 入れた場合は、次の操作を行うことができません。 ■microSDメモリカードを利用する/■取扱上のご注意 (P.119)

誤:

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Transcend	-	-	0	0	-
ELECOM	-	0	-	-	-
ソニー	-	0	0	-	-
IODATA	0	-	-	-	-

正:

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Transcend	-	-	0	0	-
ELECOM	-	0	-	-	-
ソニー	-	0	0	-	-
IO-DATA	\cap	-	-	-	-

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明 書のリサイクルという、とても身近な ことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることかできます。取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てていま

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。 みなさまのご協力をお願いいたしま





お問い合わせ先番号 お客さまセンター

総合・料金について(通話料無料)

£ 0077-7-111

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELL PHONE

紛失・恣難・故障・操作方法について(GEENHARN)

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお雷話 ください。(通話料無料)

氏 0120-977-033 (沖縄を除く地域) 氏 0120-977-699(沖縄)



再牛紙を使用しています

Printed in Korea®

Manual Customilles Alle States

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、 青重な資源を再利用するためにお客様が 要となってお持ちになる電話機·電池·充 雷器を、ブランド・メーカーを問わずごのマ 一クのあるお店で回収し、リサイクルを行 っています。



この取扱説明書は再生紙を使用して

取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークのあるお店で回収し、循環 再生紙として再利用します。お近くの auショップへお持ちください。

KDDI株式会社 発売元

沖縄セルラー電話株式会社 LG Electronics Japan株式会社

製造元 LG Electronics Inc

2012年4月 第3版 MFI 67451601

大豆油インキを使用しています。